


Connect your Innr Remote Control to Philips Hue


Step 1: Connect the Remote Control to the Philips Hue Bridge

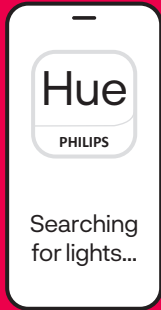

Open the Philips Hue app and start the searching for lights.



Remove the plastic tab to put the Remote Control in pairing mode. The LED on the front will start blinking once per second.*

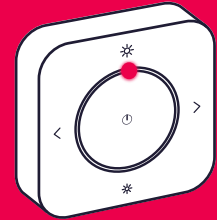


The LED will rapidly blink twice to confirm it's successfully connected.


NOTE: the Remote Control will **not** appear in the Philips Hue app.

*No blinking LED? Press and hold the reset button behind the battery lid for 3 seconds.


Step 2: Connect the Remote Control to the individual lights

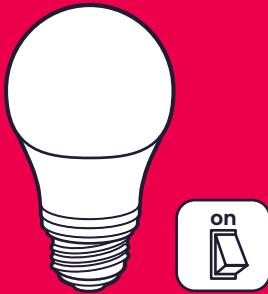

Turn the light off for at least 5 seconds using the wall switch and turn it on again. The light is in pairing mode for 1 minute from now.

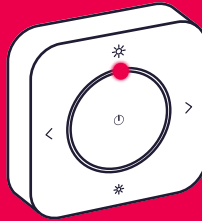

Press the button in the middle together with the top button (big sun) and hold for 3 seconds. The LED will start blinking once per second.

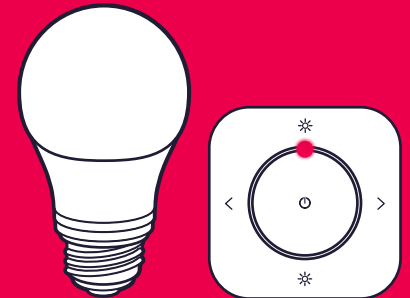

Bring the Remote Control close to the light (< 10cm). The light will blink to confirm it's successfully connected.

Repeat Step 2 for all lights that you want to connect to the Remote Control



You can now control the connected light(s) from the app and with the Remote Control.

Verbind je Innr Afstandsbediening met Philips Hue


Stap 1: Verbind de afstandsbediening met de Philips Hue Bridge



Open de Philips Hue-app en start het zoeken naar lampen.



Verwijder het plastic lipje om de afstandsbediening in de koppelingsmodus te zetten. De LED aan de voorkant begint één keer per seconde te knipperen.*

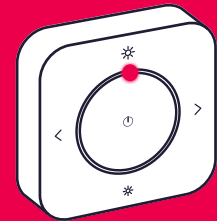


De LED knippert twee keer snel om te bevestigen dat de verbinding met succes is gemaakt. OPMERKING: de afstandsbediening verschijnt **niet** in de Philips Hue-app.

*Geen knipperende LED? Houd de resetknop achter het batterijdeksel 3 seconden ingedrukt.


Stap 2: Verbind de afstandsbediening met de afzonderlijke lampen



Schakel de lamp minimaal 5 seconden uit met behulp van de wandschakelaar en schakel hem vervolgens weer in. De lamp staat vanaf nu 1 minuut in de koppelingsmodus.

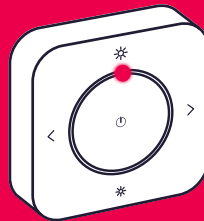

Druk op de knop in het midden samen met de bovenste knop (grote zon) en houd deze 3 seconden ingedrukt. De LED begint één keer per seconde te knipperen.

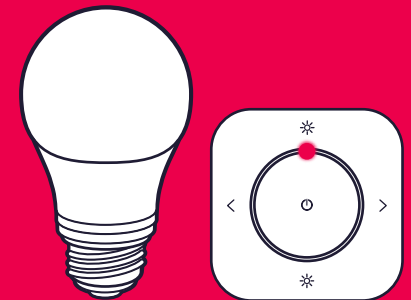

Breng de afstandsbediening dicht bij de lamp (< 10cm). De lamp knippert om te bevestigen dat het koppelen is gelukt.

Herhaal stap 2 voor alle lampen die je op de afstandsbediening wilt aansluiten




Gelukt!

Je kunt nu de aangesloten lamp(en) bedienen vanuit de app en met de afstandsbediening.

Verbinden Sie Ihre Innr-Fernbedienung mit Philips Hue


Schritt 1: Verbinden Sie die Fernbedienung mit der Philips Hue Bridge

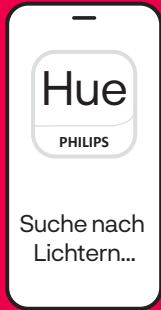

Öffnen Sie die Philips Hue App und starten Sie die Suche nach Lichtern.




Entfernen Sie die Kunststoffflasche, um die Fernbedienung in den Kopplungsmodus zu versetzen. Die LED auf der Vorderseite beginnt einmal pro Sekunde zu blinken.*

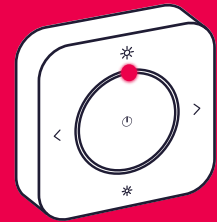


Die LED blinkt zweimal schnell, um die erfolgreiche Verbindung zu bestätigen.
HINWEIS: Die Fernbedienung wird **nicht** in der Philips Hue-App angezeigt.

*Keine blinkende LED? Halten Sie die Reset-Taste hinter der Batterieabdeckung 3 Sekunden lang gedrückt.


Schritt 2: Verbinden Sie die Fernbedienung mit den einzelnen Lampen

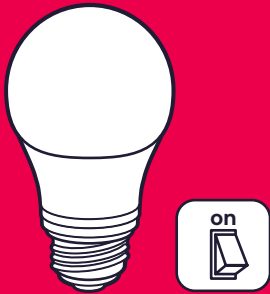

Schalten Sie die Lampe mit dem Wandschalter für mindestens 5 Sekunden aus und dann wieder ein. Die Lampe befindet sich nun für 1 Minute im Kopplungsmodus.

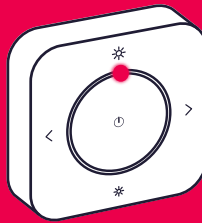

Drücken Sie die mittlere Taste zusammen mit der oberen Taste (große Sonne) und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Die LED beginnt einmal pro Sekunde zu blinken.

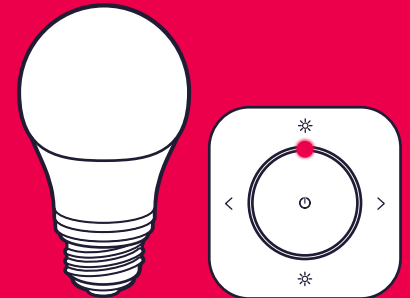

Bringen Sie die Fernbedienung in die Nähe der Lampe (< 10 cm). Die Lampe blinkt, um zu bestätigen, dass die Kopplung erfolgreich war.


Wiederholen Sie Schritt 2 für alle Leuchten, die Sie mit der Fernbedienung verbinden möchten




Sie können nun die angeschlossene(n) Leuchte(n) über die App und mit der Fernbedienung steuern.

Connectez votre télécommande Innr à Philips Hue


Étape 1 : connectez la télécommande au pont Philips Hue

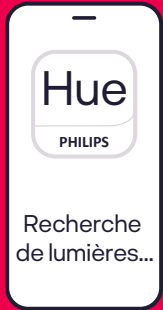

Ouvrez l'application Philips Hue et lancez la recherche de lumières.

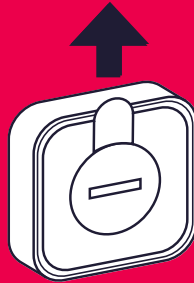

Retirez la languette en plastique pour mettre la télécommande en mode appairage. Le voyant à l'avant commencera à clignoter une fois par seconde.*

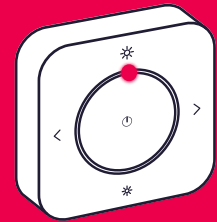


La LED clignotera rapidement deux fois pour confirmer qu'elle est correctement connectée.
REMARQUE : la télécommande n'apparaîtra pas dans l'application Philips Hue.

*Pas de LED clignotante ? Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation derrière le couvercle de la batterie pendant 3 secondes.


Étape 2 : connectez la télécommande aux lumières individuelles



Éteignez la lumière pendant au moins 5 secondes à l'aide de l'interrupteur mural et rallumez-la. La lumière est en mode d'appairage pendant 1 minute à partir de maintenant.

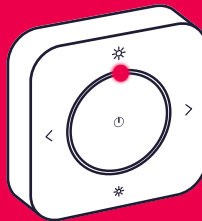

Appuyez sur le bouton du milieu et sur le bouton du haut (grand soleil) et maintenez pendant 3 secondes. La LED commencera à clignoter une fois par seconde.

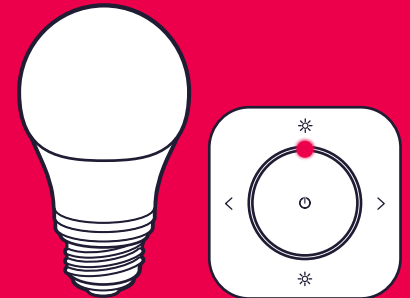

Rapprochez la télécommande de la lumière (< 10cm). Le voyant clignotera pour confirmer qu'il est connecté avec succès.

Répétez l'étape 2 pour toutes les lumières que vous souhaitez connecter à la télécommande



Bravo !

Vous pouvez maintenant contrôler la ou les lumières connectées depuis l'application et avec la télécommande.